



Cosy リセット手順


HMSインダストリアルネットワークス

Cosy Reset Button

- Cosy のリセットボタンは下図 1 に配置されています

3.3.1. Front

#	Description
1	Reset button
2	Status LEDs panel
3	LAN/WAN Ethernet ports and corresponding status LEDs (Red: WAN / Green: LAN)
4	USB slot
5	SD card slot *

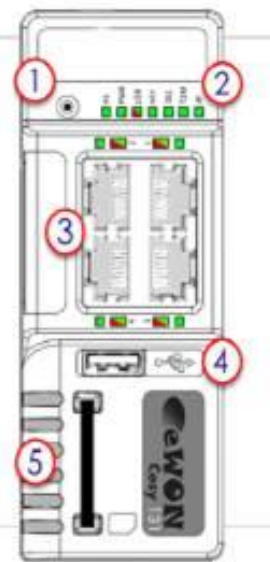

- SD Card is not supported for the moment

LED の配置

- LEDの配置は下図の通りです
- Resetボタン押下時には、BI1 が点灯します

4.3.3 Status LED All Versions

Label	Description
BI1	Button BI1 input Steady green = reset button is being pressed
PWR	Power Steady green = unit is powered on
USR	User Blinking green slowly = Unit is ok Red pattern = special attention required
KEY	Digital IN 1 See Digital Output & Digital Inputs, p. 29 Green = ON : Signal on Input 1 detected
DI2	Digital IN 2 See Digital Output & Digital Inputs, p. 29 Green = ON : Signal on Input 2 detected
T2M	Talk2M See Digital Output & Digital Inputs, p. 29 Green = ON : Talk2M VPN connection established
@	Internet Steady green = Internet is configured on the eWON Cosy 131

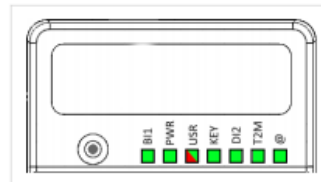


Fig. 8 Status LEDs representation — All versions

ファクトリリセット手順

1. 電源オフの状態のリセットボタンを押したまま、電源をオンにします
2. USB LEDが赤点滅後、赤点灯するまで、少し長く押し続けます(30秒～1分超かかります)
(※ 機種や設定状況によっては2分を超える可能性もございます。)
3. 赤点灯後リセットボタンを離します
4. リセットボタンを離すと、緑点滅を開始します(この間電源を抜きますとファームウェア損傷の原因となります)
5. リセットが正常に行われますと、ゆっくり赤点滅します(1.5秒間隔)
6. 手動でEwonデバイスの再起動を行う必要があります(電源のオフ後オンして下さい)

参照

- Cosy 131 ハードウェア仕様

https://websupport.ewon.biz/sites/default/files/ig-0022-00-en-cosy-131_0.pdf

- Cosy リセット手順

https://websupport.ewon.biz/sites/default/files/ig-0022-00-en-cosy-131_0.pdf

- 6.2 Resetting the Ewon Cosy 131

A dark blue background featuring a world map with glowing network nodes and connecting lines. The background is overlaid with faint, semi-transparent binary code (0s and 1s) and technical diagrams, creating a digital and global network theme.

STAY CONNECTED!

www.hms-networks.com